




VEX100
S E R I E
KREUZSTROM-
WÄRMETAUSCHER



VEX200
S E R I E
ROTATIONS-
WÄRMETAUSCHER



VEX300
S E R I E
GEGENSTROM-
WÄRMETAUSCHER

Benutzeranleitung EXact-Bedieneinheit

- Symbole im Display
- Ändern von Temperatur/Luftmenge
- Ablesen des Alarmlogs



Die Anleitung sichtbar in
der Nähe des EXact-
Bedienpanels aufbewahren



Einschalten:
Der Webserver ruft
die Datenbank ab

Die Wahl von Menüpunkt erfolgt durch und sowie Bestätigung mit



Manueller Betrieb

Automatischer Uhrenbetrieb

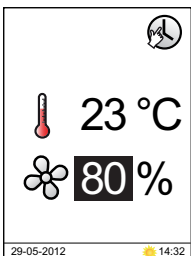
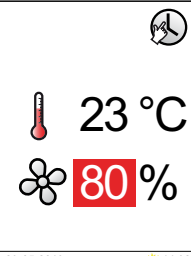
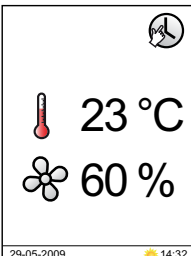
Übersteuerter Uhrenbetrieb

Betrieb von BMS geregelt

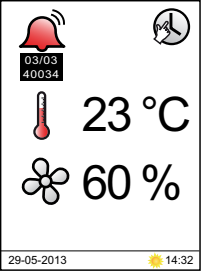
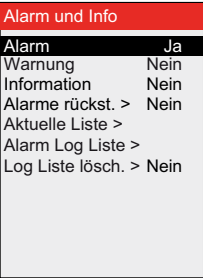
Betrieb mit externer Regelung

Symbol	Beschreibung der Anzeige	Symbol	Beschreibung der Anzeige
	Manueller Betrieb		Alarm von der Anlage. Kontaktieren Sie bitte einen Servicetechniker, der Abhilfe leisten und den Alarm abstellen kann.
	Uhrenbetrieb		Warnung – es liegt eine Warnung vor. Kontaktieren Sie bitte einen Servicetechniker, der Abhilfe leisten und die Warnung abstellen kann.
	Übersteuerter Uhrenbetrieb bis zum nächsten Wechsel im Uhrenplan.		Die Anlage führt eine Enteisung durch (Deice)
	Betrieb von BMS geregelt		Servicedisplay angeschlossen
	Betrieb mit externer Regelung		Winterzeit/Sommerzeit
	Sollwerttemperatur		Brandalarm. Der Ruhestromkreis ist unterbrochen und die eingestellte Brandfunktion aktiviert.
	Der Sollwert für Ventilation, angezeigt in Prozent: 0% = keine Ventilation OFF = Anlage abgeschaltet – kann nicht über Uhrenbetrieb eingeschaltet werden Durch BMS- oder WEB-Server geregelte Anlagen übersteuern die OFF-Funktion. Dies kann ein Einschalten der Anlage bewirken, obwohl sie auf OFF eingestellt ist.		Keine Kommunikation am externen BUS, oder die Kommunikation zwischen VEX und HMI ist unterbrochen.
	Externe Start-/Stopp-Funktion unterbrochen. Siehe bitte die Elektroquickguide für weitere Information.		

Die Temperatur/Luftmenge wie folgt ändern

Schritt	Vorgehen	Das Display zeigt ...
1	Die Taste  drücken, um volle Displaybeleuchtung zu aktivieren (wenn das Display im Ruhezustand ist) Die Taste  erneut drücken und entweder Temperatur oder Luftmenge mit  bzw.  wählen. Der schwarze Balken zeigt an, welcher Wert sich ändern lässt.	 29-05-2012 14:32
2	Die Taste  erneut drücken. Der Balken wechselt die Farbe auf rot, und jetzt lässt sich der Wert einstellen. Mit den Tasten  und  wählen und mit  bestätigen. Für die Einstellung der Luftmenge gilt: OFF = Anlage abgeschaltet – kann nicht über Uhrenbetrieb eingeschaltet werden.  Durch BMS- oder WEB-Server geregelte Anlagen übersteuern die OFF-Funktion. Dies kann ein Einschalten der Anlage bewirken, obwohl sie auf OFF eingestellt ist.	 29-05-2013 14:32
3	Das Display zeigt jetzt die Solltemperatur/Sollluftmenge.	 29-05-2009 14:32
Hinweis: • Wenn die Anlage auf Wochenprogramm eingestellt ist, ist die Änderung nur aktiv bis zum nächsten Wechsel im Wochenprogramm. • Wenn die Anlage nach BMS läuft, wird die Änderung höchst wahrscheinlich von BMS überschrieben. • Wenn die Anlage mit externer Regelung läuft (AUX) kann nur ON oder OFF gewählt werden.		

Das Alarmlog wie folgt ablesen

Schritt	Vorgehen	Das Display zeigt ...
1	Die Taste  drücken, um volle Displaybeleuchtung zu aktivieren (wenn das Display im Ruhezustand ist) Die Taste  erneut drücken, und den schwarzen Balken mit  und  zu den Zahlenwerten unter dem Alarmsymbol bewegen.	
2	Die Taste  erneut drücken Am Display wird das Menü Alarm und Info angezeigt. Die Tasten ,  und  dienen zum Navigieren in den Menüs. Siehe den Abschnitt "Alarmer" in der EXact2-Basisanleitung für weitere Information über die Menüs und für die komplette Alarmliste.	
3	Die Taste  drücken, um Untermenüs zu verlassen und um zum Benutzermenü zurückzukehren.	